




Montage eines Spiegels mit Spiegelkleber

Achtung! Bedenken Sie, dass ein aufgeklebter Spiegel später nicht einfach von der Wand zu entfernen sein wird und mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört wird.

Für die stabile, dauerhafte Montage eines Spiegels mit Spiegelkleber an der Wand, stellen Sie sicher, dass der Untergrund plan, trocken und staubfrei ist.

Gehen Sie wie folgt vor:

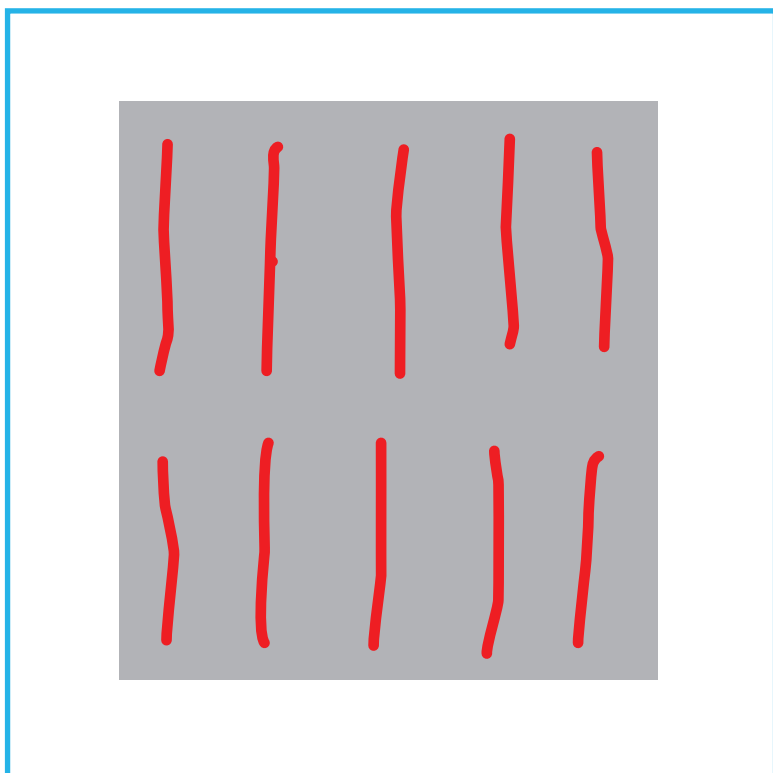

Spiegelkleber auftragen

Ziehen Sie senkrechte 20 cm lange Streifen des Spiegelklebers auf die Spiegelrückwand. Halten Sie ca. 20 mm Abstand vom Rand.



Spiegel an die Position bringen

und andrücken. Der Spiegel sollte nach dem Andrücken ca. 2 mm Abstand von der Wand haben, damit eine ausreichende Hinterlüftung des Spiegels stattfindet.